


D A T E N B L A T T

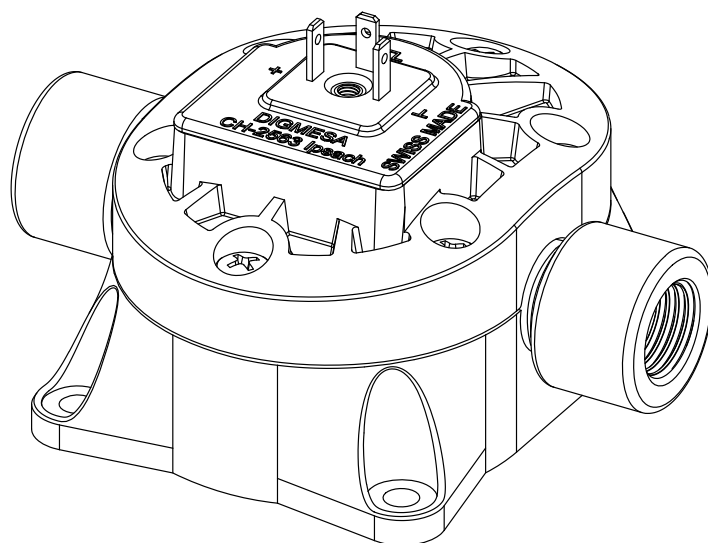

DIGMESA⁺
CHOOSE THE ORIGINAL

EPI PEEK Chemie
Artikelnummer: 930-0201-CV01

Digma AG, Keltenstrasse 31, CH-2563 Ipsach / Switzerland

Phone +41 (32) 332 77 77, Fax +41 (32) 332 77 88

www.digma.ch

Version 04 EPI PEEK 930-0201-CV01 D Seite 1-4

Generelle Beschreibung

Der Flowmeter EPI ist speziell geeignet für die Flüssigkeitsmengenmessung von hochviskosen Medien wie zum Beispiel Sirup, Öl oder Waschmittelkonzentraten. Durch seine spezielle Konstruktion und dank den epizykloiden Flügeln ist der Flowmeter EPI hochpräzise und erlaubt genaue Mengendosierungen bei geringstem Druckverlust.

Spezialitäten: Hoch viskose Medien, hohe Temperaturen, grosser Durchfluss bei geringem Druckverlust und gute chemische Beständigkeit.

Zulassungen / Normen

EN55014-1:00+A1:01+A2:02, EN61000-6-3:01+A11:04, IEC61000-6-3:06(ed.2.0), EN61000-3-2:06, IEC61000-3-2:05(ed.3.0), EN61000-3-3:95+A1:01+A2:05, IEC61000-3-3:94+A1:01+A2:05(Cons.ed 1.2), EN55014-2:97+A1:01, EN61000-6-1:01, IEC61000-6-1:05(ed.2)



Material:

Gehäuse: PEEK 150 GL 30 natur
Lagerstift: Aluminiumoxyd (Al₂O₃)
Düse: Ø 7.0mm wie Gehäuse
O-Ring: FPM (Viton)
EPDM auf Anfrage
Turbine: PEEK
Magnete: NdFeB (Neodym)
(nicht Medium berührend)
Schrauben: PT-Schrauben
Kreuzschlitz Form H (Phillips)

Technische Daten:


Durchflussmenge: 0.06 - 5.35 l/min
Dauerbetrieb: < 500 U/min der Turbine
Messgenauigkeit: +/- 1.0% *
Repetition: < +/- 0.25%
Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
14°F bis 149°F
Druckbereich: 10 bar bei 20°C
145 psi / 68°F
Einbaulage: Horizontal *
Düsengrössen: Ø 7.0 mm
Viskositätsbereich: ca. 5 - 5000 centistokes

Elektrische Anschlusswerte:

Speisung: +3.8 bis +24 VDC
Verbrauch: < 8 mA
Signalanschluss: Open collector NPN
Signalspannung: 0 VDC GND
(Sättigung < 0.7 V)
Signalbelastung: max. 20 mA
Leckstrom: max. 10 µA
Anschlüsse: 3Pin- AMP 2.8 x 0.8 mm
Signal: Rechteck-Ausgang
Duty Cycle: ~ 50%


* Messgenauigkeit im linearen Bereich bei individuell kalibrierten Geräten

Abmessungen in mm:

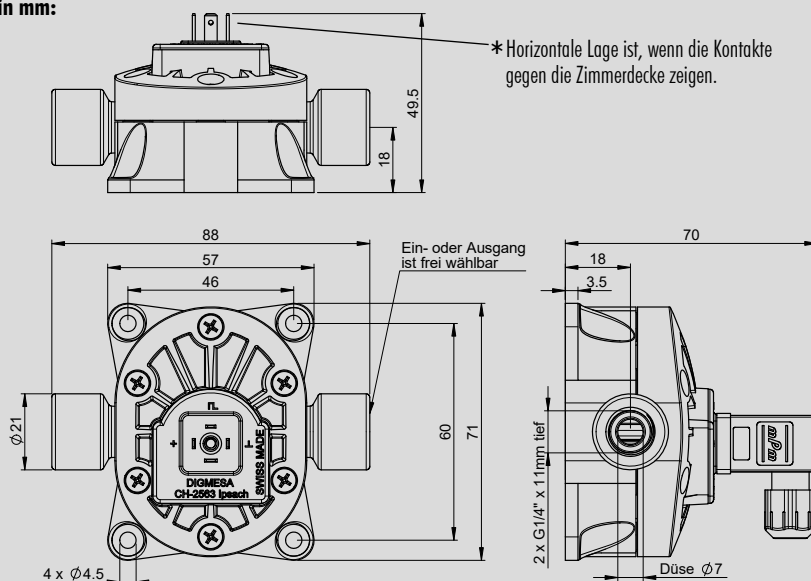

Im Lieferumfang inbegriffen:

Magnetsteckdose 3-polig
Artikelnummer: 941-0010-3

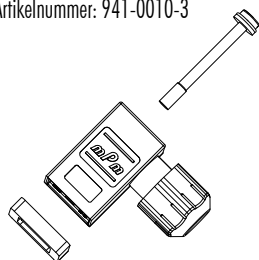

Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

BESTÄNDIGKEIT

In jedem Land gelten besondere Vorschriften, die vom Flowmeter-Hersteller erfüllt werden müssen, wie z.B. CE, NSF, FDA, SK. Die verschiedenen Medien die durch den Flowmeter fließen sind von Anwendung zu Anwendung verschieden. Abklärungen über die Beständigkeit der gesamten Installation sowie des Flowmeters (siehe Material) mit dem Medium-Hersteller sind zu empfehlen!




ELEKTRONIK

DIGMESA-Elektronik ist immer für den Betrieb mit DIGMESA-Flowmeter ausgelegt. Beim Anschluss an andere Elektronik ist zu beachten:



- Der Flowmeter liefert keine Ausgangsspannung sondern schaltet den Signalanschluss nach 0 Volt Masse (betätigt) oder lässt ihn offen (unbetätigt).
- Je nach Elektronik muss ein Pull-up Widerstand zwischen Speisung + und Signal vorhanden sein!

Version 04 EPI PEEK 930-0201-CV01 D Seite 2-4

Interface Anschluss: Beispiele open collector

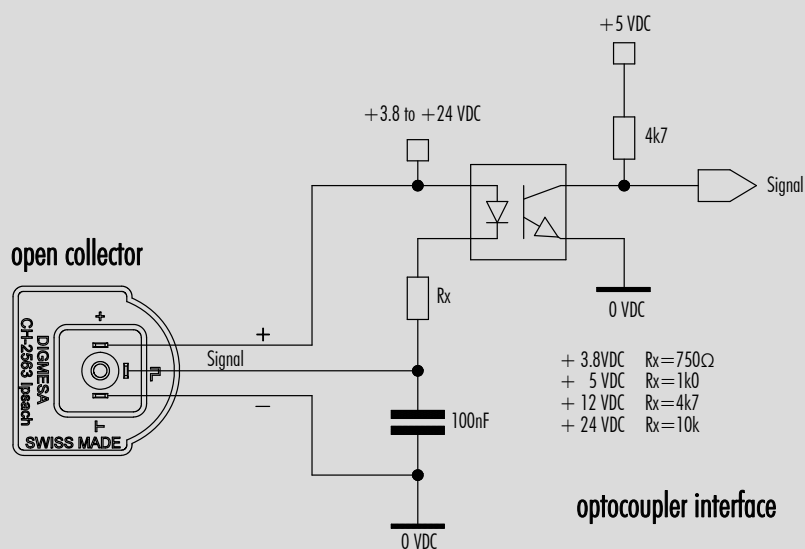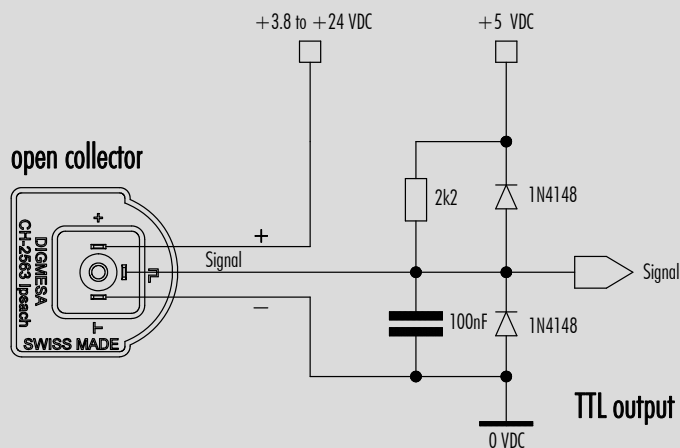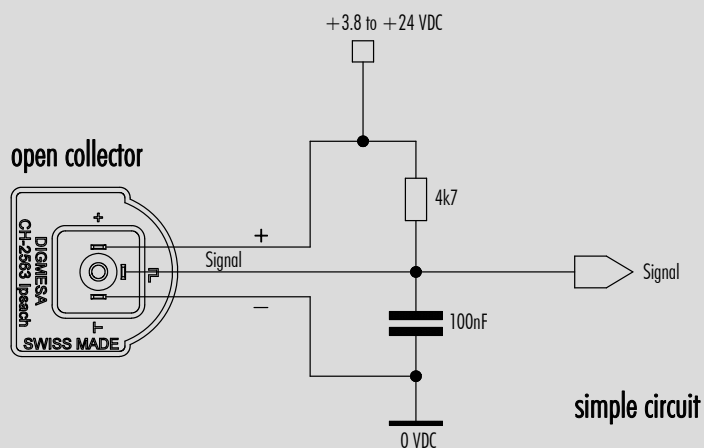

Messkurve EPI Ø7.00 mm

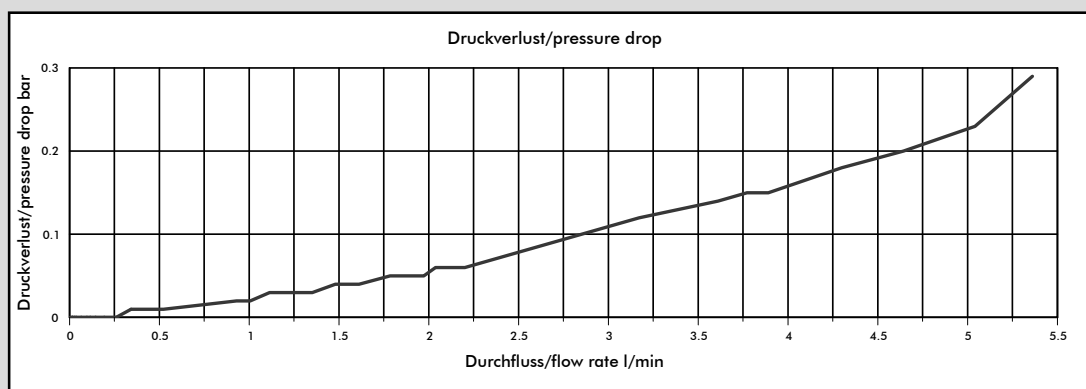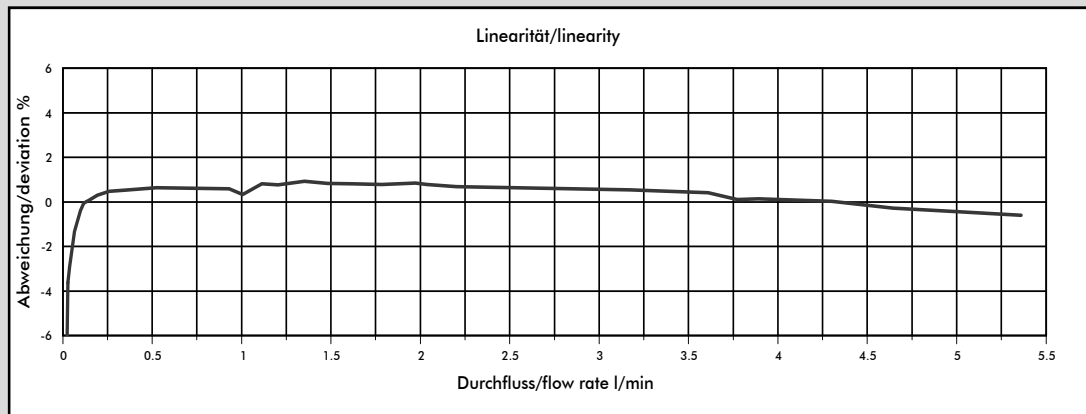

Medium für diese Linearitäts- und Druckverlust Kurven: Cola Sirup (ca. 24 centistokes).

Düsengrösse	Impulse/Liter	Gramm/ Puls	min. Durchfluss in [l/min] bei Linear-Beginn	max. Durchfluss in [l/min]	Druckverlust in [bar]
Ø 7.00 mm	462	2.1	0.06	5.35	0.29

MESS-TIPPS

- keine schnell pulsierende Förderung des Mediums
- keine Druckrückschläge
- keine Luft im System
- Druckverlust so gering wie möglich halten
- Einbaulage des Flowmeters berücksichtigen
- min/max Durchfluss soll im linearen Bereich des ausgewählten Flowmeter liegen
- angemessene periodische Reinigung
- elektrische Stromspitzen vermeiden
- falsche Verkabelung von Signal, Speisung (+) und Masse (GND) zerstört den Flowmeter
- Elektrische Kontakte nicht mechanisch belasten
- Feuchtigkeit bei den elektrischen Kontakten vermeiden
- Induktive Störungen über das Kabel vermeiden (Kabel nicht parallel mit grossen Stromverbrauchern verlegen)

Die angegebenen Werte sind approximativ zu betrachten.

Die Impulszahl pro Liter kann je nach Medium und Installation abweichen.

Wir empfehlen ein Auseichen der Impulse/Liter mit der gesamten Installation.